

PRO-FIND




ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



MINELAB.RU


TURN ON ВКЛЮЧЕНИЕ

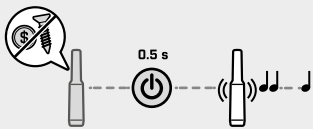


TURN OFF ВЫКЛЮЧЕНИЕ




ENABLE AUDIO ВКЛЮЧЕНИЕ АУДИО




DISABLE AUDIO ВЫКЛЮЧЕНИЕ АУДИО




ENABLE FERROUS AUDIO ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ЖЕЛЕЗА




DISABLE FERROUS AUDIO ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ЖЕЛЕЗА




ADJUST SENSITIVITY (5 LEVELS) РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (5 УРОВНЕЙ)



TARGET AUDIO ЗВУК ЦЕЛИ

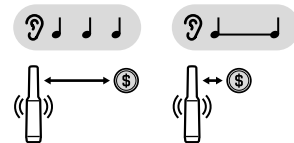


FERROUS AUDIO ЗВУК ЖЕЛЕЗА

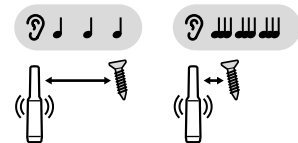

RAPID RE-TUNE БЫСТРАЯ ПЕРЕНАСТРОЙКА




INACTIVE ALARM СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПРИ БЕЗДЕЙСТВИИ или ПРОПАЖЕ



FACTORY RESET СБРОС НАСТРОЕК НА ЗАВОДСКИЕ



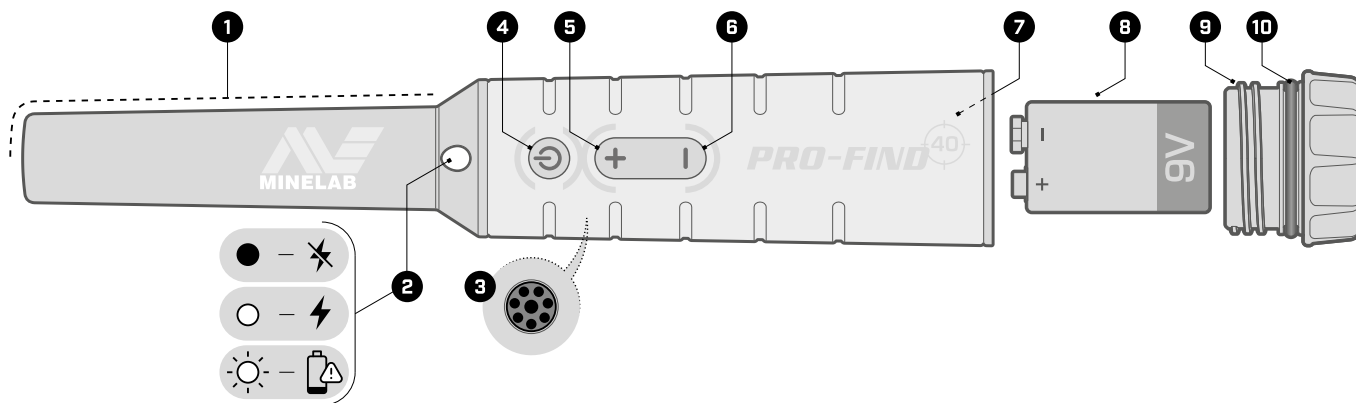

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Зона обнаружения | 6. Кнопка [-] |
| 2. LED-подсветка | 7. Отсек для батареи |
| 3. Динамик | 8. Батарея 9V PP3 ("Крона") |
| 4. Кнопка Включения | 9. Крышка батарейного отсека |
| 5. Кнопка [+] | 10. Уплотнительное кольцо |

ВНИМАНИЕ!

Содержите резьбу и уплотнительное кольцо крышки батарейного отсека в чистоте. Периодически смазывайте уплотнительное кольцо силиконовой смазкой.