


Краткое руководство пользователя


SpeedFace-V3L

Версия: 1.1

Обзор

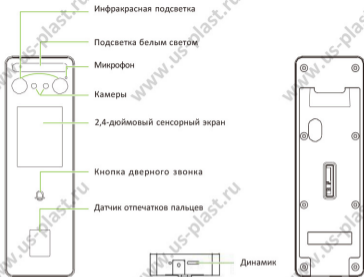

Цветовое обозначение проводов

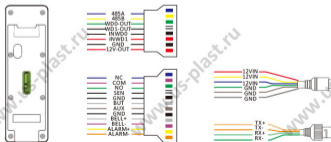

Среда установки

Пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации при установке.



СОБЛЮДАЙТЕ
ДИСТАНЦИЮ



ИЗБЕГАЙТЕ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА НА
СТЕКЛЕ




ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО
СВЕТА




СОБЛЮДАЙТЕ
ДИСТАНЦИЮ
0,3-1,2 м

Установка устройства

- 1 Приклейте наклейку с монтажным шаблоном на стену и просверлите отверстия в соответствии с местами, отмеченными на шаблоне крепления.
- 2 Закрепите заднюю панель на стене с помощью крепежных винтов.
- 3 Прикрепите устройство к задней панели.
- 4 Закрепите устройство на задней панели с помощью защитного винта.



Установка автономного устройства

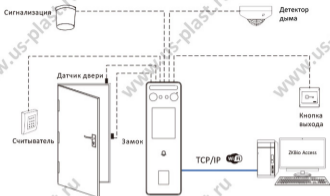

Подключение питания




Рекомендуемый источник питания

- 1) 12V ± 10%, не менее 1500мА.
- 2) Для разделения питания с другими устройствами используйте источник питания с более высоким номинальным током.

Подключение Ethernet

Соедините устройство и компьютерное программное обеспечение с помощью сетевого кабеля Ethernet. Как показано на примере ниже:

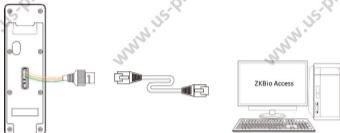


IP адрес по умолчанию: 192.168.1.201
Маска подсети: 255.255.255.0

IP адрес: 192.168.1.130
Маска подсети: 255.255.255.0

Нажмите [Связь]> [Ethernet]> [IP-адрес], введите IP-адрес и нажмите [OK].



Примечание: В локальной сети (LAN) IP-адреса сервера (ПК) и устройства должны быть в одном сегменте сети при подключении к программному обеспечению **ZKBio Access**.

Подключение считывателя Wiegand


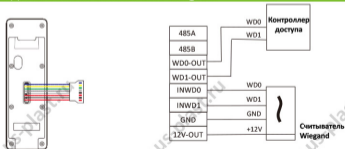


Примечание: Провода 485А и 485В могут быть подключены отдельно к шлагбауму или считывателю 485, но одновременно не могут быть подключены к шлагбауму и считывателю.

Подключение RS485




Датчик двери, кнопка выхода, сигнализация, дополнительное подключение

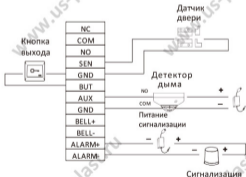

Подключение реле замка

Система поддерживает как **Нормально-открытый** замок (NO), так и **Нормально-закрытый** замок (NC). **NO-замок** (нормально-открытый при включенном питании) подключен к терминалам «NO» и «COM», а **NC-замок** (нормально-закрытый при включенном питании) подключен к терминалам «NC» и «COM». В качестве примера ниже показан NC-замок:

1) Устройство не имеет общего питания с замком



⚠ Не меняйте полярность

Нормально-закрытый замок




⚠ Максимальное напряжение 30В 3А.


2) Устройство имеет общее питание с замком




Регистрация пользователя

Если на устройстве не установлен супер-администратор, нажмите , чтобы войти в меню. Добавьте нового пользователя и задайте для роли пользователя значение Супер-администратора, после чего система запросит верификацию администратора перед входом в меню. Рекомендуется сначала зарегистрировать супер-администратора в целях безопасности.

Метод 1: Зарегистрировать в устройстве


Нажмите  [Управление пользователями] > [Новый пользователь], чтобы зарегистрировать нового пользователя. Настройки включают в себя ввод идентификатора и имени пользователя, установку роли пользователя и роли контроля доступа, регистрацию отпечатка пальца, лица, номера карты и пароля.



Способ 2: зарегистрировать в программном обеспечении ZKBioAccess

Пожалуйста, установите IP-адрес и адрес сервера облачной службы в меню "Связь" на устройстве.

1. Нажмите [Доступ] > [Устройство доступа] > [Устройство] > [Поиск устройства], чтобы найти устройство в программном обеспечении. Когда на устройстве задан соответствующий адрес сервера и порт, найденные устройства отображаются автоматически.

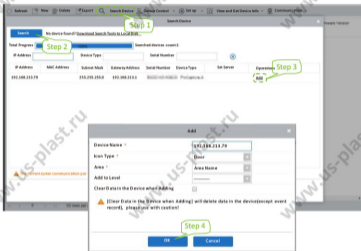


2. Нажмите [Добавить] в столбце операция, появится новое окно. Выберите тип значка, область и Добавить на уровень из каждого выпадающего списка и нажмите [ОК], чтобы добавить устройство.
3. Нажмите [Сотрудники] > [Сотрудник] > [Новый] и заполните все необходимые поля, для регистрации новых пользователей в ПО.
4. Нажмите [Доступ] > [Устройство] > [Управление устройством] > [Синхронизировать все данные с устройствами], чтобы синхронизировать все данные с устройством, включая новых пользователей.

Для получения более подробной информации, обратитесь к руководству пользователя ZKBio Access.


Способ 3: зарегистрировать в телефоне

После установки программного обеспечения ZK Bio Access пользователи могут зарегистрировать свое лицо с помощью браузерного приложения на своем мобильном телефоне.

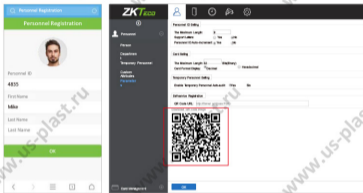

1. Нажмите [Сотрудники] > [Параметры], введите «http://Адрес сервера: Порт» на панели UGL QR-кода. Программное обеспечение автоматически генерирует QR-код. Отсканируйте QR-код или войдите в систему по адресу «http://Адрес сервера:Порт/app/vl/adreg» по мобильному телефону, чтобы зарегистрировать пользователей.



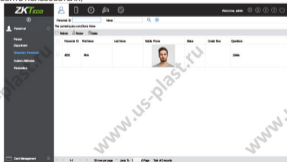

2. Пользователи будут отображаться в разделе [Сотрудники] > [Временные сотрудники]. Нажмите [Просмотр] и назначьте отдел, затем нажмите [ОК], чтобы успешно добавить пользователя.



Настройки Ethernet и облачного сервера

Нажмите  > [Связь] > [Ethernet], чтобы установить параметры сети. Если связь по TCP / IP устройства прошла успешно, значок  будет отображаться в правом верхнем углу интерфейса ожидания.

Нажмите  > [Связь] > [Настройка облачного сервера] Для установки адреса сервера и порта необходимо указать IP-адрес и номер порта сервера после установки программного обеспечения. Если устройство успешно связывается с сервером, значок  будет отображаться в верхнем правом углу интерфейса ожидания.






Примечание: При сопряжении устройства с программным обеспечением ZKBio Access убедитесь, что опция "Включить доменное имя" отключена и введены правильный адрес сервера и порт.

Адрес сервера: Установите как IP-адрес сервера ZKBio Access.


Порт сервера: Установите как сервисный порт ZKBio Access.



Настройки контроля доступа

Нажмите  > [Контроль доступа], чтобы войти в интерфейс управления контролем доступа и установить соответствующие параметры контроля доступа.



Журнал событий

Нажмите  > [Запись посещаемости], чтобы войти в интерфейс запроса записей, введите идентификатор пользователя и выберите диапазон времени, отобразятся соответствующие записи посещаемости.





Personal Record Sea..

Date	User ID	Time
05-19	04	
0		05:10 09:16 09:10
		05:10
05-17	08	
0		11:50 11:56 11:52
		11:52 11:52 11:52
		11:52 11:52
05-16	04	
0		05:03 09:03 09:03
		05:03
05-15	101	
0		16:02 16:02 16:32
		16:32 16:36 16:30

Системные настройки

Нажмите  > [Система], чтобы войти в системный интерфейс и настроить системные параметры для оптимизации доступности устройства.



ZKTeco Europe S.L.

Ctra. Fuencarral 44. Ed. 1, Planta 2

28108, Alcobendas

Madrid, Spain

www.zkteco.eu

